





## Instrucciones Para Calibrar el Rastreador de Ojos Tobii

- 1- Enchufe el rastreador de ojos y ajústelo al imán preinstalado en la parte inferior de la pantalla. Abra la aplicación Tobii 5L (ubicada en C:>Archivos de programa>Tobii5L)

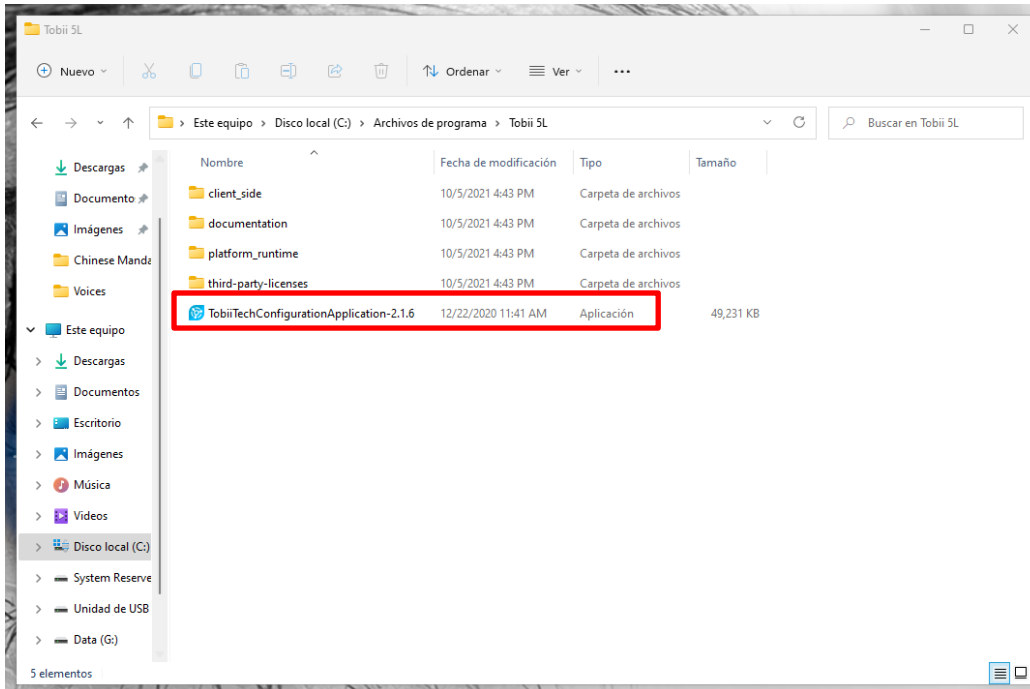


- 2- Seleccione su Rastreador de Ojos: el número de serie en la esquina superior izquierda debe coincidir con el número de serie en la parte posterior del Rastreador de Ojos.

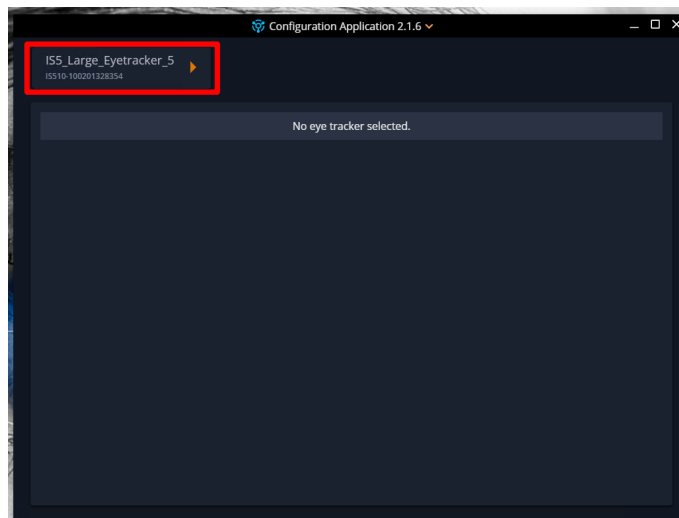




- 3- Asegúrese de que "Converus" esté seleccionado en **DISPLAY SETUP**. De lo contrario, haga clic en el menú desplegable y elija "Converus"

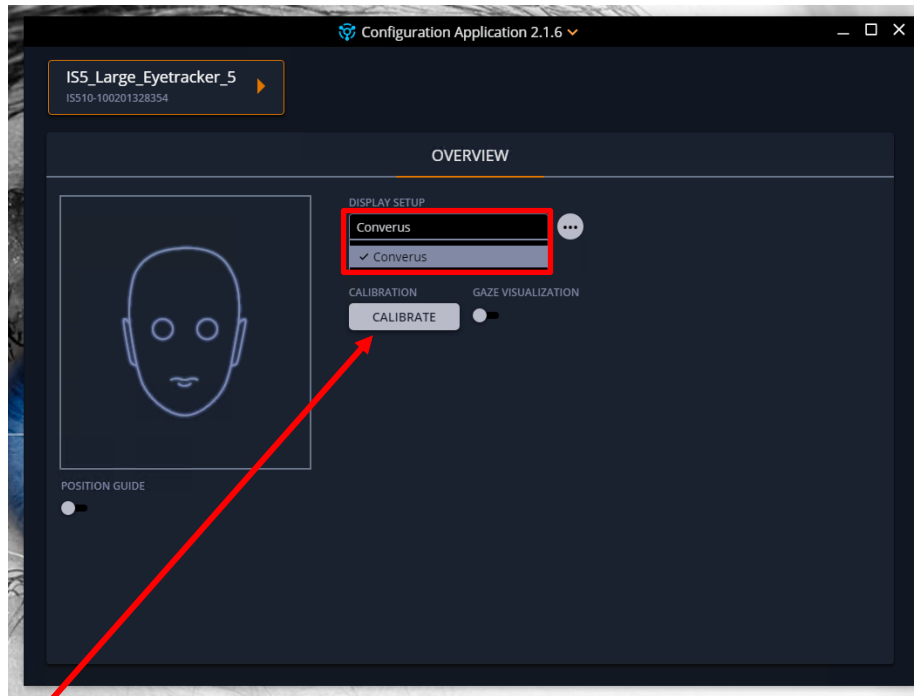


- 4- Haz clic en **CALIBRATE**.
- 5- Posicione su cabeza hasta que quede verde.

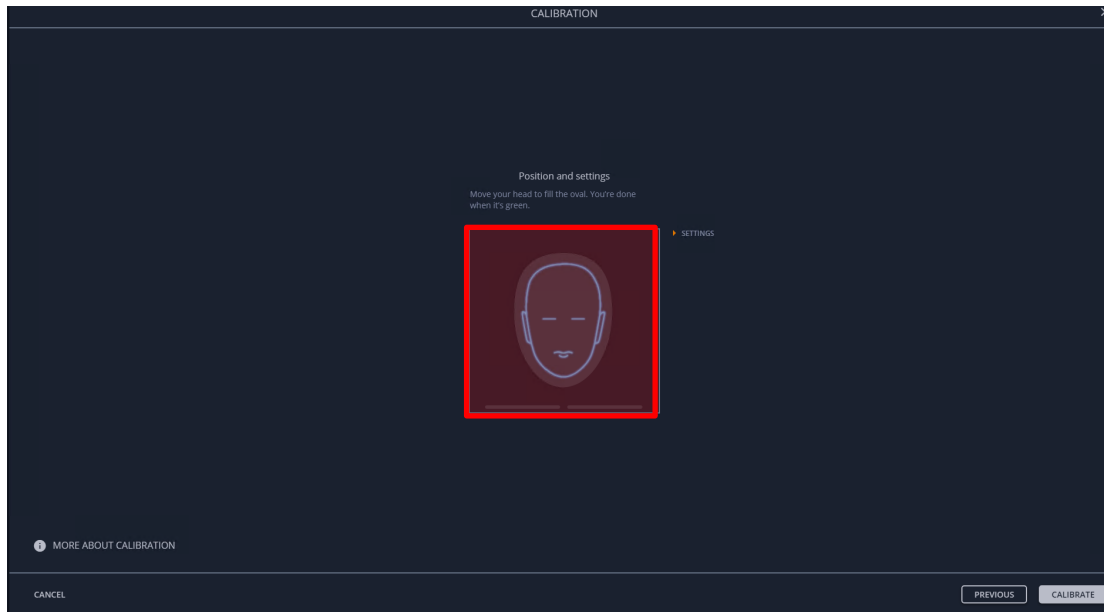




6- Una vez que su cabeza esté verde, seleccione **CALIBRATE** en la parte inferior derecha de la pantalla.

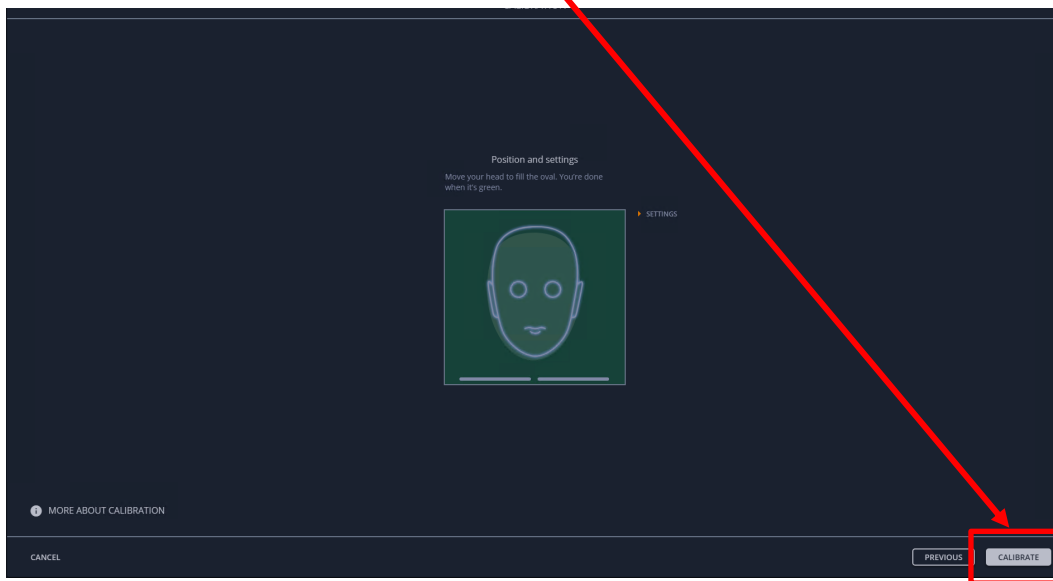

7- Mire los puntos que irán apareciendo hasta explotar. Una vez completado, verá esta pantalla:

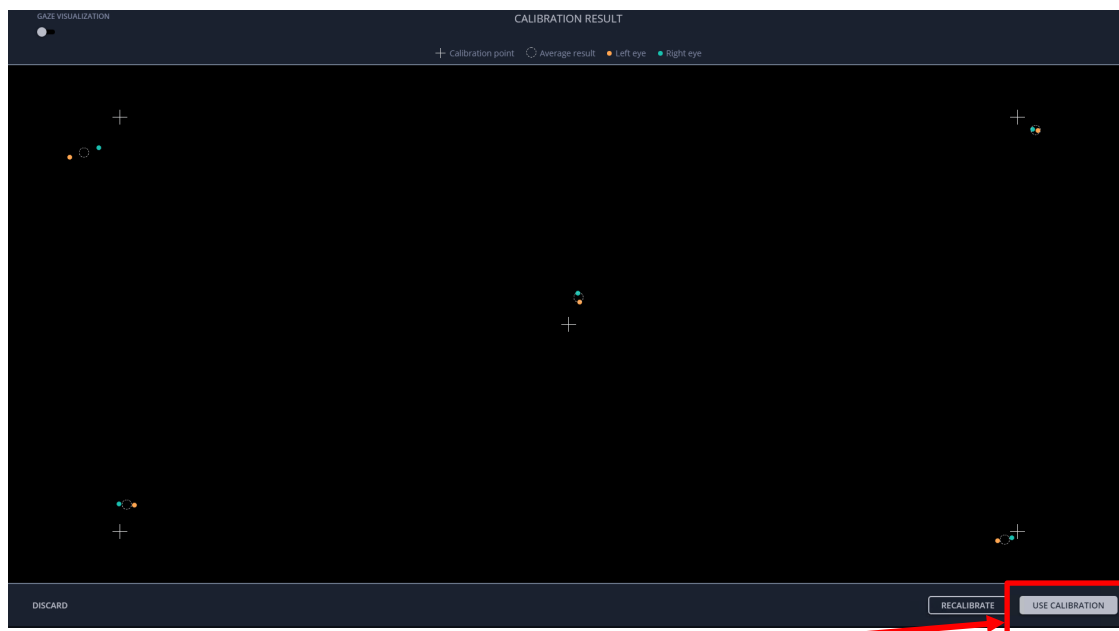

8- Haga clic en **USE CALIBRATION**.

9- Salga de la aplicación Tobii y abra EyeDetect.

10- Sincronice la estación. Ahora su nuevo Tobii 5L Rastreador de Ojos está listo.